

VANTAGE VT-X121SCI

**VT-X101S, VT-X101SCI, VT-X111S, VT-X121S
VT-X121SCI**



Návod na použitie

Bezpečnostné informácie:

Neotvárajte prijímač, vysielateľ ani napájací zdroj – riziko zranenia elektrickým prúdom!

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie
- dodržujte dôležité upozornenia v tomto návode
- pred čistením odpojte prístroj zo siete. Nepoužívajte tekuté čističe, alebo spreje. Používajte iba vlhkú handru
- výrobok nepoužívajte v blízkosti vody ako je bazén, kúpeľňa, kuchyňa...
- počas búrky vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky
- nestrkajte cudzie predmety do prístroja
- odpojte zariadenie od siete keď:
 - o prívodná šnúra je poškodená
 - o na zariadenie vyliala akákoľvek tekutina
 - o zariadenie nepracuje normálne
 - o zariadenie spadlo na zem, alebo bolo inak poškodené

Užívateľské špecifikácie:

- české menu
- kompatibilný s MPEG2 a DVB
- MPEG2 video, MPEG1 audio Layer1 a Layer2
- PLL RF modulátor UHF 21-69k
- LOOP Through pre ďalší tuner
- SR 1-45Mbps, kmitočet 950-2150MHz
- DiSEqC 1.0, 1.2, USALS
- 2xSCART konektor
- 256 farebné OSD
- 7 segmentový display
- podpora teletextu VBI a OSD
- EPG (elektronické sprievodca
- jednoduchá inštalácia,
- 4 hry
- 4000 programových miest (3000+1000), 2000TP, 100 satelitov
- pamäť na posledných 13 sledovaných programov
- rodičovský zámok
- RS232 pre obnovu softwaru


Obsah balenia:

- Diaľkový ovládač, 2xAAA batérie, návod na použitie

Predný panel:

Left / Right	Pri sledovaní: - nastavenie hlasitosti V režime Menu: - pohyb v Menu
UP / Down	Pri sledovaní: - zmena programu V režime Menu: - pohyb v Menu
OK	Aktivácia vysvietenej položky v Menu
Menu	Pri sledovaní – vstup do Menu V režime Menu – vystúpenie z menu, prechod do predchádzajúceho okna Potvrdenie vybranej položky
Power	Zapnutie/ Vypnutie prístroja do pohotovostného režimu


Zadný panel:

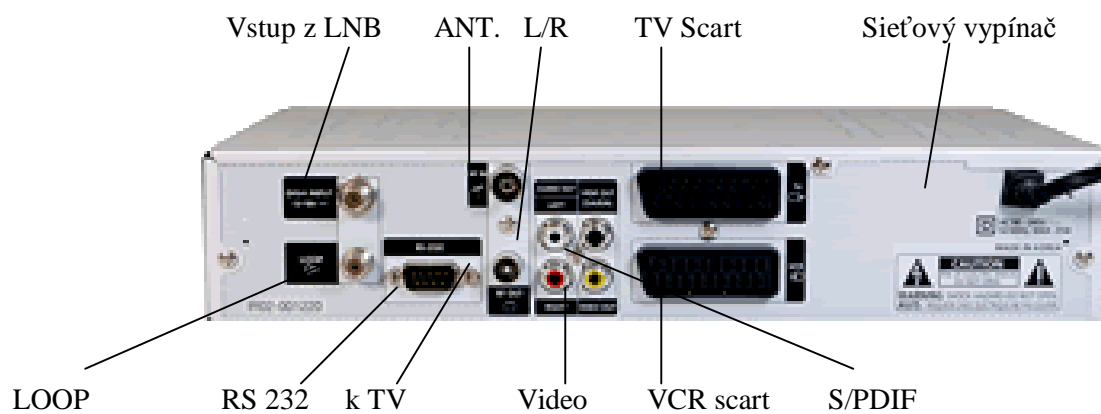

Dial'kový ovládač:



Prepojenie prijímača:

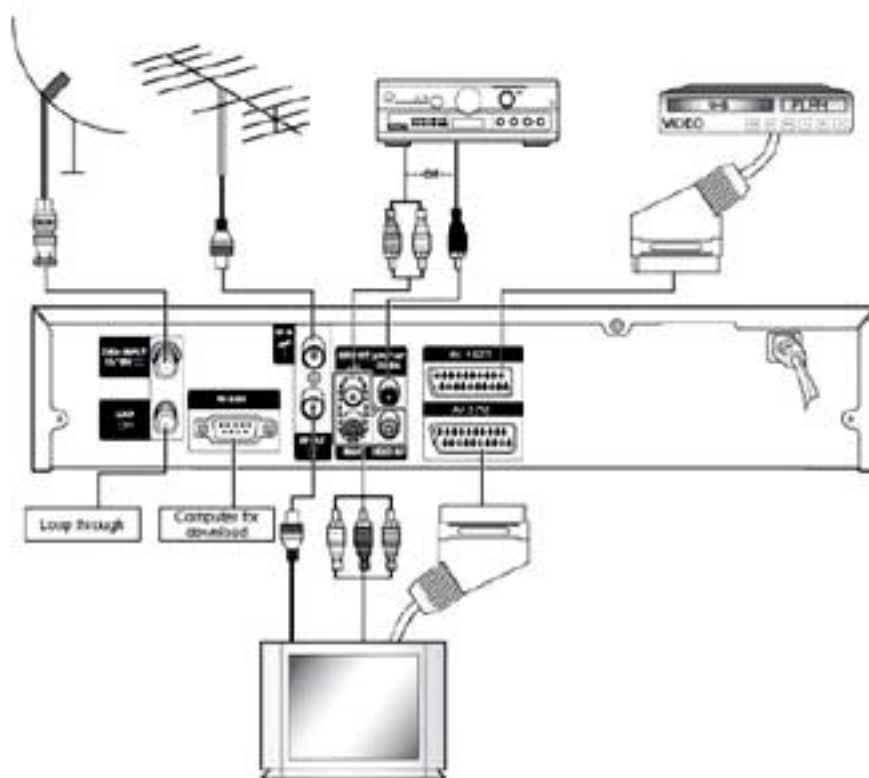

Nastavenie a používanie:

Ak prístroj pýta PIN kód zadajte továrenský „0000“.

Menu:

Vyvolá sa stlačením tlačítka Menu na diaľkovom ovládači. Položky, ktoré sú k dispozícii sú zvýraznené. V spodnej časti obrazovky je krátky popis funkcie. Tým sa väčšina funkcií veľmi zjednodušuje.

Stromová štruktúra:

Inštalácia

- Nastavenie antény
- Nastavenie motora
- Automatické vyhľadávanie
- Ručné vyhľadávanie
- Odoslanie softwaru
- Východzie (továrenské) nastavenie

Nastavenie

- Nastavenie jazyka
- Nastavenie OSD
- Systém a pomer strán
- Nastavenie času
- Systémové informácie

Nastavenie kanálov

- Odstrániť kanály
- Odstrániť všetky kanály
- Oblíbené kanály
- Upraviť kanály

Rodičovský zámok

- Zámok kanálov
- Zámok systému
- Zámok kódovania
- Zmeniť PIN kód

Hry

- lotto
- Tetris
- Biorythmus
- Bricks

Podmieneny prístup, alebo čítačky kariet závisia od modelu prijímača.
Základné ovládanie tlačítkami a tlačítko BACK.

OK tlačítko slúži k potvrdeniu voľby, alebo k vyvolaniu zoznamu kanálov. Tlačítka Hore/ Dole slúžia k prepínaniu kanálov, alebo k pohybu v menu. Tlačítka Vľavo / Vpravo slúžia k ovládaniu hlasitosti, alebo k pohybu vľavo/ vpravo v Menu. Tlačítkom BACK vyskočíte z menu o úroveň vyššie, alebo skočíte späť do režimu sledovania z najvyššej úrovne akéhokoľvek menu.

Prvé spustenie:

Všímajte si pomocný spodný riadok k funkcii tlačítok v dolnej časti obrazovky. Pomôže vám v ovládaní daného menu. Uistite sa, že viete konfiguráciu paraboly a satelitov, ktoré budete prijímať, ich spôsob prepínania...

Zapojte prijímač podľa predchádzajúceho obrázku a pripojte na sieť 230V. sieťový vypínač na zadnej strane prijímača prepnite do polohy I. V menu zvolte jazyk OSD pomocou tlačítok šípok a potvrďte tlačítkom OK, alebo v menu Nastavenia zvolte „Nastavenie jazyka“. Prejdite do menu „Inštalácia“ a vyberte satelity, ktoré budete prijímať (a máte ich nastavené). Nastavte spôsob prepínania parabol, alebo motora. Jednotlivé nastavenia vždy potvrďte tlačítkom OK. Pre vystúpenie z menu stlačte tlačítko Back.

Automatické vyhľadávanie

V MENU vyberte „automatické vyhľadávanie“. V zozname satelitov vyberte tie, ktoré budete chcieť sledovať z predchádzajúcej kapitoly a šípkami nastavte spôsob vyhľadávania. Tlačítkom OK spustíte vyhľadávanie.

Ručné vyhľadávanie

V menu zvolte „Ručné vyhľadávanie“. V nasledujúcom podmenu zvolte družicu, transpondér (TP) a ostatné známe parametre pre vyhľadávanie. Pre správnu funkciu je treba zadať minimálne TP, kmitočet, symbol rate (SR) a polarizáciu. Ak sa hľadaný kmitočet nenachádza v zozname TP, prejdite na koniec zoznamu TP a zvolte „Nový“. Potom zadajte parametre pre nový TP.

Prepínanie kanálov

1. metóda: pomocou tlačítok PR+ a PR-, alebo pomocou šípok hore/dole na diaľkovom ovl.
2. metóda: pomocou číslicovej klávesnice
3. metóda: pomocou tlačítka OK a šípok. V tomto menu máte možnosť triediť kanály podľa rôznych kritérií (abecedne, podľa satelitov, podľa poskytovateľa, obľúbené). Pre takéto triedenie stlačte príslušné farebné tlačítko. Skoky v zoznamoch sú možné dvojitém stlačením daného triediaceho tlačítka.

EPG (elektronický programový sprievodca)

EPG zobrazuje informácie o vysielanom programe a prehľad na max. 7 dní dopredu, pokiaľ takéto informácie poskytovateľ vysiela. Stlačte tlačítko EPG a listujte programom pomocou šípok.

Nastavenie systému:

Nastavenie OSD

V tomto menu nastavte priehľadnosť OSD, dobu zobrazenia baneru (lišty), dobu pre zapnutie šetriča obrazovky, typ OSD. Voľby na záver potvrdíte tlačítkom OK.

Systém a pomer strán

Možnosti nastavenia:

TV systém	-PAL, SECAM, NTSC a AUTO
Pomer strán	-4:3, 16:9
Pomer strán videa:	-letter box, pan Scan, Mixed, Full
Typ videesignálu:	-RGB, Compozit, Ypbr
RF modulátor:	-UHF 21-69
Systém:	-B/G, I, D/K
Video Freeze:	-Zapnuté/ Vypnuté

Systémové informácie

Tu sa zobrazia informácie o verzii SW

Nastavenie kanálov

V tomto menu je možné prispôbiť si kanály a programy podľa vlastných požiadaviek.

Odstrániť kanály

Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť pomocou šípok a stlačte červené tlačítko. Týmto dôjde k vybratiu kanálu. Ako náhle vyberiete kanály, ktoré chcete odstrániť, stlačte tlačítko OK.

Odstrániť všetky kanály

V tomto menu potvrdíte dialógové okno a tým dôjde k vymazaniu všetkých programov

Oblíbené programy

Tu je možné zatriediť programy do 9 favoritných (oblíbených) skupín

V danom podmenu zvolíte programy, ktoré chcete zaradiť do vami zvolenej favoritnej skupiny a označte ich červeným tlačítkom. Pomocou tlačítka FAV, môžete meniť jednotlivé favoritné skupiny. Tlačítkom OK potvrdíte výber a zaradíte programy do skupín.

Hra, rodičovský zámok, CI moduly, Sloty

V menu hry si môžete krátiť dlhé chvíle oblíbenými hrami, alebo spočítať biorytmus.

Rodičovský zámok a jeho funkcia v danom menu vám umožní uzamknúť tie programy, ktoré nie sú určené pre deti. Prijímač môže pýtať aj PIN kód v prípade, že prechádzate na kódovaný program.

– menu Zámok kódovania. V tomto menu môžete zmeniť továrenský kód na ľubovoľný.

Podmienený prístup:

služi na vkladanie dekódovacích modulov na odkódovanie zakódovaných programov. Stav a nastavenie vložených CI modulov je možné skontrolovať a konfigurovať v tomto menu. Niektoré moduly, karty a sw verzie nemusia byť kompatibilné.

Motor (menu Inštalácie – Nastavenia motora)

Nastavenie motora doporučujeme prenechať skúsenému technikovi. Pred vlastným nastavením je nutné motor nastaviť do „O“ polohy.

DiSEqC 1.2

1. v menu zvolíte „Nastavenie motora“ a potvrdíte tlačítkom OK.
Poznámka: ak stlačíte žlté tlačítko, rozsvieti sa navigačné menu motora. Šípkami môžete otáčať motorom na východ, alebo západ. Toto natáčanie môžete obmedziť limitmi pomocou červeného a modrého tlačítka.
2. šípkami vyberte satelit a stlačte OK. Objaví sa zoznam satelitov a tie, ktoré ste menu antény označili ako DiSEqC 1.2 budú označené.
3. stlačte tlačítko OK a potom Back na diaľkovom ovládači
4. ak sa nachádzate v navigačnom menu motora, stlačte žlté tlačítko.
5. vyberte váš referenčný satelit (obvykle ASTRA 19,2). V riadku frekvencia nastavte kmitočet, ktorý je určite funkčný.
6. šípkami hore/ dole sa presuňte nad navigačné menu a zvolíte počet krokov o ktoré sa má motor presúvať (šípkami vpravo/ vľavo)
7. žltým tlačítkom prejdete do ovládania motora a jemne doladíte pozíciu paraboly. Uložte aktuálnu pozíciu motora stlačením tlačítka OK.
8. v riadku satelitov zvolíte druhú družicu a celé nastavenie zopakujte.

Voľba „Vypočítaj pozíciu“ zvolí jeden satelit, voči ktorému sa reviduje pozícia motora a uloží tieto zmeny.

Voľba „aktivovať limity“, „deaktivovať limity“ nastavuje, alebo ruší nastavené limity.

Voľba „prejsť na satelit“ umožní kontrolu nastavenia satelitu po jeho uložení do pamäte. Zvolíte satelit a potvrdíte „prejsť na satelit“ motor by sa mal otočiť na zvolený satelit.

USALS

1. vyberte „Nastavenie motora“ za pomoci šípk a potvrdíte tlačítkom OK
Poznámka: ak stlačíte žlté tlačítko, rozsvieti sa navigačné menu motora. Šípkami môžete otáčať motorom na východ, alebo západ. Toto natáčanie môžete obmedziť limitmi pomocou červeného a modrého tlačítka
2. vyberte satelit a stlačte OK. Objaví sa zoznam satelitov a tie, ktoré ste v menu nastavenia označili ako USALS budú označené.
3. stlačte tlačítko OK a potom Back
4. v menu nastavenia motora zadajte v príslušných riadkoch svoju zemepisnú polohu na jedno desatinné miesto a stlačte tlačítko OK na riadku GotoX stlačte OK.
5. potvrdíte voľbu „aktivovať/ deaktivovať limity“ stlačením tlačítka OK

Pri problémoch s nastavením motora, kontaktujte dodávateľa.

Odstránenie problémov

Nesvieti žiadna LED na displayji	Pripojte prijímač na sieť 230V a zapnite vypínač do polohy I
Nie je obraz	Uistite sa, že prijímač je prepojený k sieti a že je správne pripojená anténa. Vypnite prijímač, počkajte 10 sekúnd a zapnite ho
Nízka kvalita obrazu	Pravdepodobne bude nízka kvalita signálu. Nastavte správne anténu.
Nie je zvuk	Skontrolujte nastavenie hlasitosti ja k na TV tak aj na satelitnom prijímači.
DO nefunguje	Namierte DO priamo na prijímač. Skontrolujte batérie v DO. Skontrolujte, že nič nie pred senzorom prijímača
Program nebeží, alebo je kódovaný	Skontrolujte, či máte príslušný modul a smart kartu pre daný program
Zabudli ste PIN kód	Je nutné nahráť nový sw.

Technické špecifikácie

Nájdete v originálnom návode na použitie na poslednej strane. V priebehu predaja sa môžu niektoré parametre a spôsob ovládania prístroja meniť.



Dovozca a distribútor: AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice
Tel. 00421-55-6221537, www.aerial.sk, www.aerial.sk/eshop