


momit
HOME
THERMOSTAT

Uživatelská příručka

momit
Smart technology for everyone

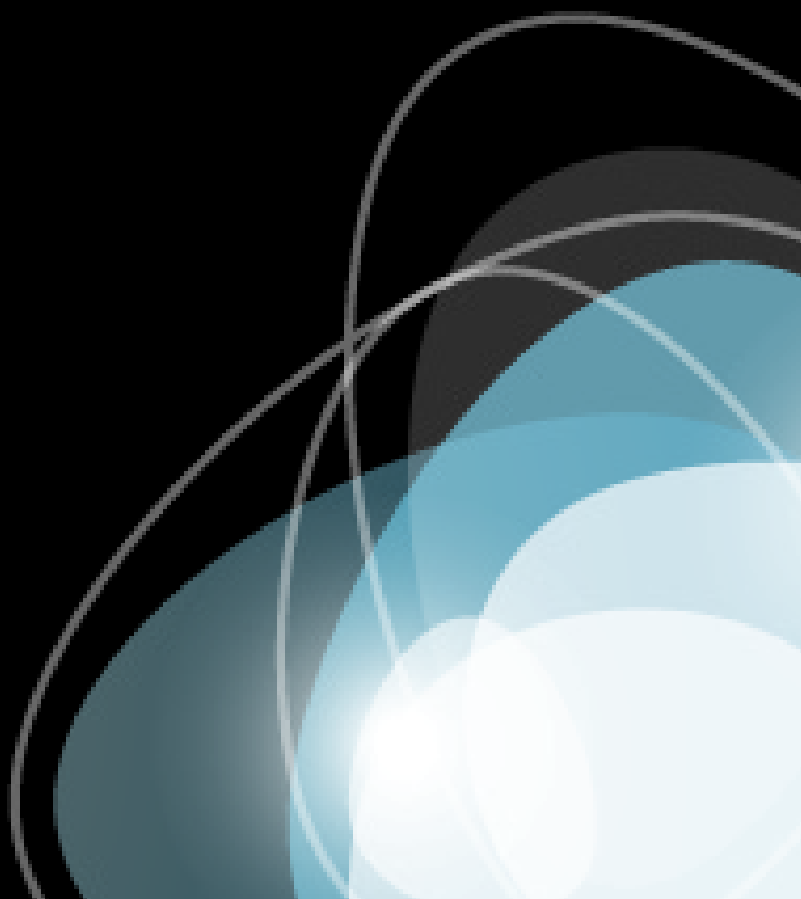




momit Home Thermostat Assistant

1 - Přihlášení


Pokud jste se již zaregistrovali, zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo, které jste použili při registraci. Po přihlášení budete mít možnost přihlašovací údaje uložit a nebudete na ně již dotazováni. Zvažte pečlivě tuto volbu z hlediska bezpečnosti.

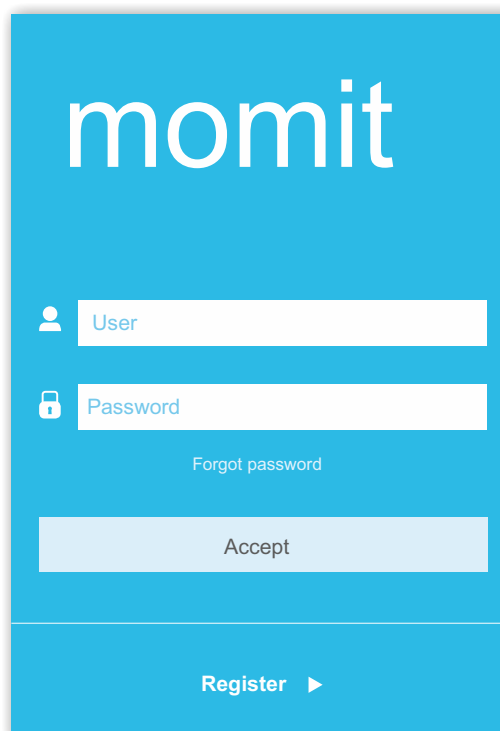

2 - Registrace

Pokud jste se ještě nezaregistrovali, vyberte příkaz **Register** ►. Zobrazí se registrační okno. Nyní zadejte všechny potřebné údaje a vyberte tlačítko **Send**. Pro pokračování a dokončení registrace potvrďte podmínky pro používání.

Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail. Následujte instrukce obsažené v tomto e-mailu a potvrďte aktivaci vašeho účtu.

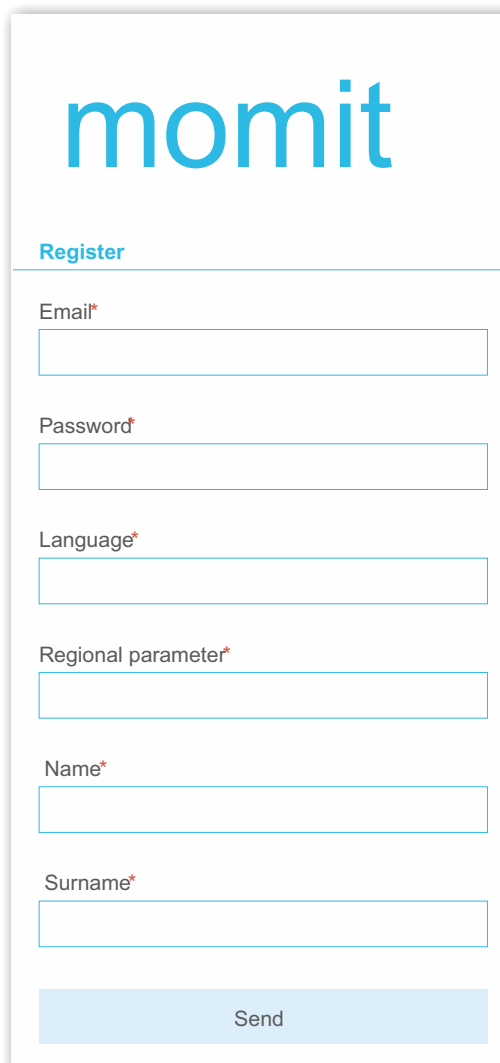

3. Váš dům

V této sekci Your home musíte zadat základní informace o vašem domě pro zajištění bezchybné funkčnosti smart Home Thermostat a nastavení správné tepelné pohody.

House name: Zadejte pojmenování vašeho domu.

Address: Zadání tohoto údaje je důležité s hlediska posouzení geografické polohy vašeho domu a tím co nejpřesnějšího určení týdenní předpovědi počasí.

Make of boiler: Vyberte z menu výrobce vašeho kotle.

Supply type: Vyberte z menu typ média ohřevu.

Year of construction: Zadejte čtyři čísla určující rok dokončení výstavby vašeho domu.

Floor space: Zadejte hodnotu celkové vytápěné podlahové plochy vašeho domu.

Pro pokračování vyberte tlačítko Continue.

Start assistant

Your home 1/5

Complete basic house data to register it.

House name*

Address *

Map Satellite

MALASANA

Teatro Real

Calle Bola

Calle de Valverde

Calle del Barco

Calle San Mar

Calle de las Infar

Calle Reina

Circulo de Bellas

Map Data Terms of Use Report a map error

Make of boiler

Altais

Supply type

Electrical

Year of construction

Floor space


*Required fields

Continue

4. Registrace jednotlivých zařízení

momit Home Thermostat se skládá ze 3 zařízení:

- Brána do internetu
- Termostat
- Rozšiřující bezdrátový modul*

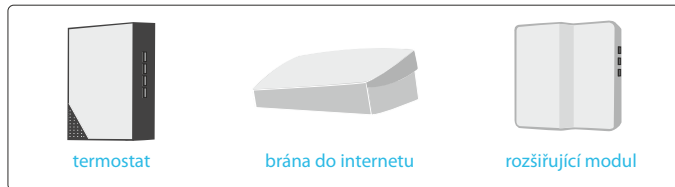

*Je nutno zakoupit zvlášť

Aby bylo možné vzdáleně ovládat jednotlivá zařízení z mobilního zařízení nebo PC, musí být připojena k bráně a přes ní k internetu.

- 1 - Vyberte zařízení, která chcete připojit.
 - 2 - Registrujte zařízení jednou z možností:
 - Načtením QR kódu z nálepky na zařízení
- 
- příklad QR kódu
- Ručním zadáním sériového čísla pro každé zařízení.
- 3 - Ukažte na tlačítko s typem zařízení, které chcete přidat
 - 4 - Zadejte jméno pro zařízení, které by mělo obsahovat jméno místnosti, případně jakou funkci plní. Vhodný název umožňuje rychlou identifikaci zařízení v mobilní aplikaci.

- 5 - Ukažte na tlačítko Send.




Start assistant

Add device



Follow these steps to register your devices:

- 1. Follow the instructions** provided on the guide Installation for each of your devices before continue
- 2. Enter your Gateway series number**, or scan the QR code, and after it has been confirmed, enter the one for each one of your devices and assign them a name. We advise you to use the name of the room where the device is to be installed.

List of devices in the house

	Name of your Gateway <input checked="" type="checkbox"/>
	momit G
	Series number 5149013021130818
	Name of your momit Home Thermostat <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text" value="momit Home Thermostat"/>
	Series number 5149013022009590
	Name of your Extension kit <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text" value="Extension kit"/>
	Series number 5149013021130474


What device do you want to add?

	
momit Home Thermostat	Extension kit

Return Send

5. Úprava přístupu k zařízením

Pokud chcete použít termostat jako bezdrátový, musíte ho nejdříve zpárovat s jiným termostatem nebo rozšiřujícím modulem, který je fyzicky připojen ke kotli. Toto párování můžete provádět v okně Distribution devices, ve kterém lze zadat propojení jednotlivých zařízení. U registrovaného zařízení v levém sloupci vyberte z nabídky vpravo zařízení, se kterým má být propojeno. Výběrem správné volby docílíte ideálního fungování celého systému přesně podle vašich potřeb.

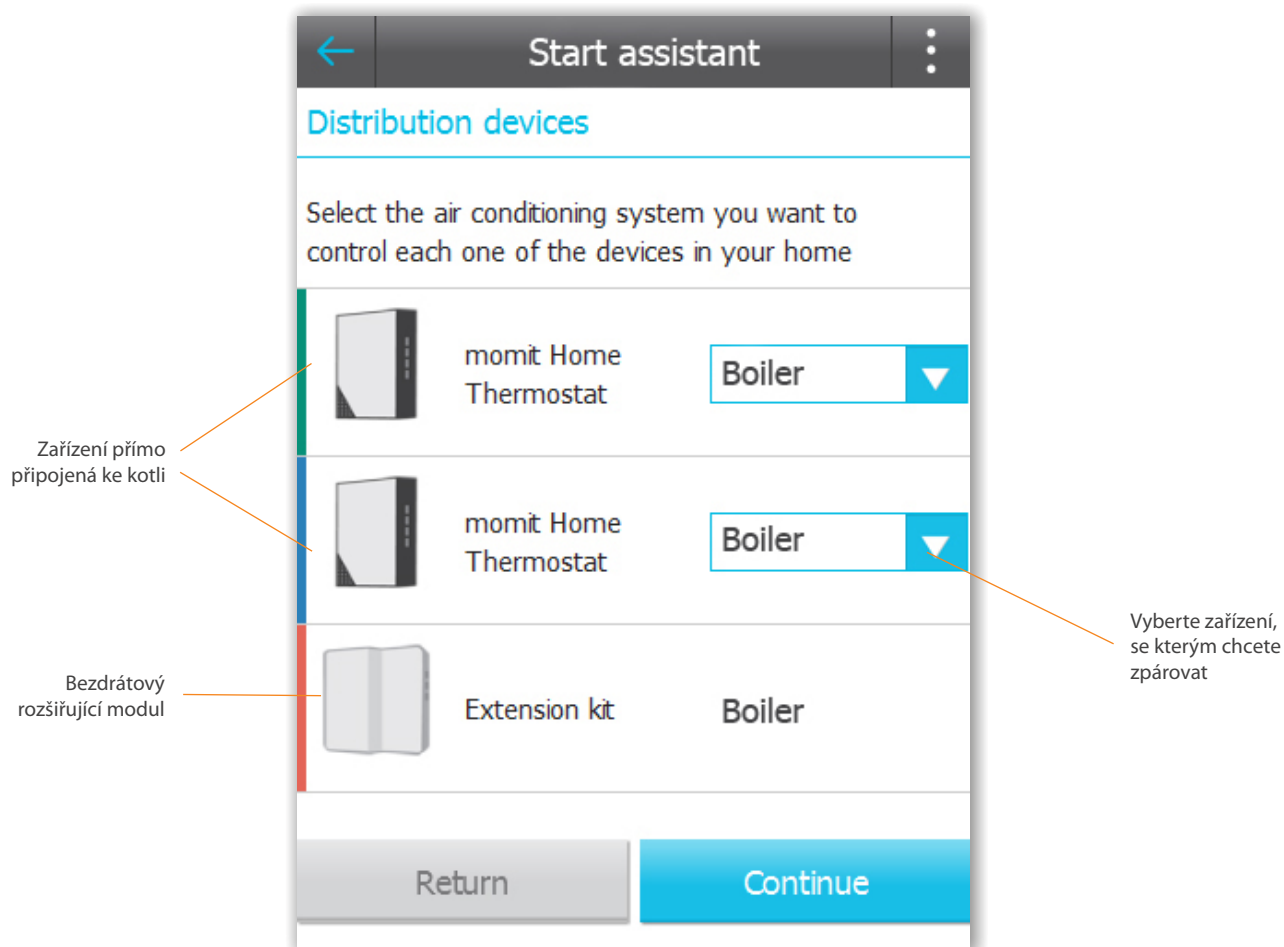

Po dokončení ukažte na tlačítko Continue.

6. Obecná nastavení

V okne General Settings můžete povolit nebo zakázat vybrané funkce, které vám umožní nastavit termostat dle vašich potřeb a zvyklostí.

Enable Smart: Pokud je funkce zapnuta, termostat analyzuje vaše zvyklosti. Pokud nastavíte termostat 3x za sebou na stejné parametry, termostat bude předpokládat, že toto nastavení chcete používat jako standardní.


Například: Pokud ručně nastavíte, že má termostat nastavit teplotu na 21.5°C v 19:00 hodin, a to ve třech po sobě následujících pondělích, provede termostat toto nastavení automaticky i na další pondělí, protože podle vašich zvyklostí, předpokládá, že tak chcete nastavit termostat znovu.

Geolocation: Pokud je funkce zapnuta, termostat dokáže vypnout/zapnout relé na základě vzdálenosti mezi vaším domem a polohou vašeho mobilního zařízení. Jak to funguje?

Zadejte akční rádius v km, při jehož překročení relé sepne nebo vypne kotel. Pokud se se svým mobilním zařízením všichni uživatelé mobilní aplikace vzdálí od domu dále, než je definovaná vzdálenost, relé ignoruje nastavení termostatu a samočinně odpojí kotel. Jakmile se alespoň jeden z uživatelů přiblíží na vzdálenost kratší, relé sepne kotel a termostat bude pracovat již podle stanoveného plánu. Tato funkce dokáže šetřit energii v případě, že jste daleko od domu, teplota není pod bodem mrazu a vy nepotřebujete dům temperovat.

Enable presence: Pokud je funkce zapnuta, momit Home Thermostat dokáže rozpoznat vaši přítomnost ve sledovaném domě a v případě, že pozice vašeho mobilního zařízení odpovídá pozici vašeho domu, termostat bude pracovat podle nastaveného plánu. Pokud budete nepřítomni déle, než nastavený čas, relé termostatu vypne kotel dokud se do domu znovu nevrátíte.

Ajdst manual changes' default time: Zadaná hodnota určuje čas, dokdy je možno nejpozději ručně provádět změny hodnot teploty.

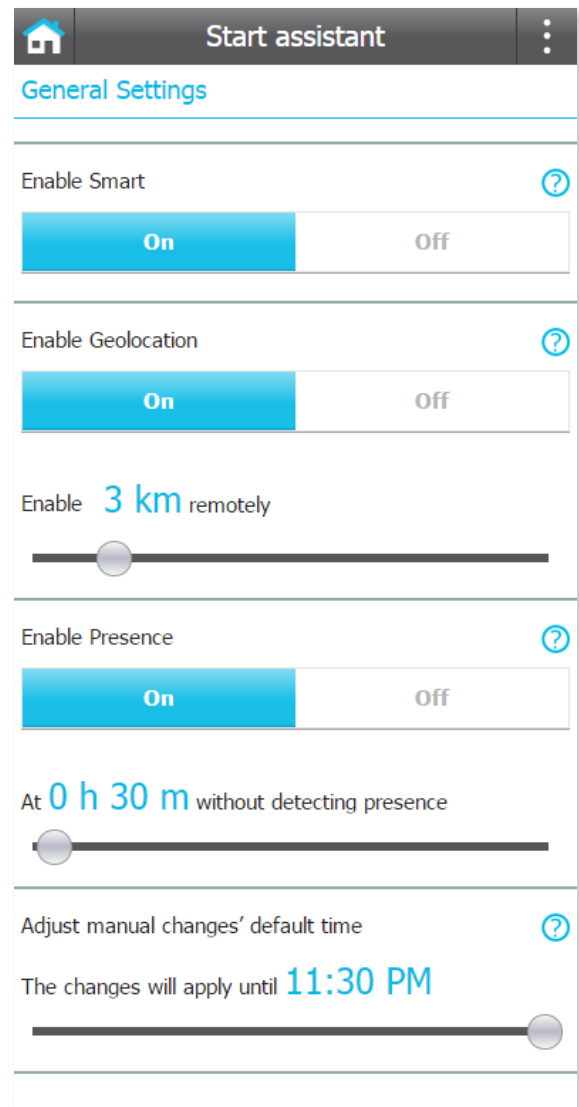

7. Plánování a vytváření programu

Pro dokončení nastavení Start Assistantu je nutno odpovědět na několik velmi jednoduchých otázek, na jejichž základě a následných odpovědích je schopna aplikace naučit moment Home Thermostat vašim denním zvyklostem a vytvořit základní plán vytápění, který bude přesně vyhovovat vašim požadavkům na teplotní pohodu.

Jakmile odpovíte na otázky, plán se vytvoří automaticky. Tento plán lze kdykoliv později změnit v boční nabídce, v sekci Schedules. Vytvořením plánu vytápění je ukončeno nastavení moment Home Thermostatu.

Start assistant

Schedule 5/5

Lastly, answer some simple questions to create the first weekly programming for your air conditioning systems.

Temperature

21

- +

Pomocí tlačítek +/- vyberte požadovanou teplotu

Do you want to enter your weekend timetable as well?

Yes No

Zvolte, zda má být do vytváření plánu zahrnuta také možnost vybrání dne na týdenní časové ose

Monday-Friday

I get up at 7:30

I leave the house at 8:30

I get home at 19:00

I go to bed at 23:00

Nastavte časové údaje

Resultant programming

Znázornění již vytvořených plánů

0 6 12 18 24


Omit Finish

momit mobilní aplikace

1. Úvod

Po dokončení nastavení termostatu pomocí funkce Assistant můžete začít používat momit mobilní aplikaci.

Na úvodní obrazovce se zobrazí všechna instalovaná a registrovaná zařízení v domě U každého zařízení se zobrazí teplota v okolí termostatu, v jakém režimu právě pracuje a stav, v jakém se nachází relé termostatu (oranžová - relé je sepnuto, černá nebo šedá - relé je rozpojeno).

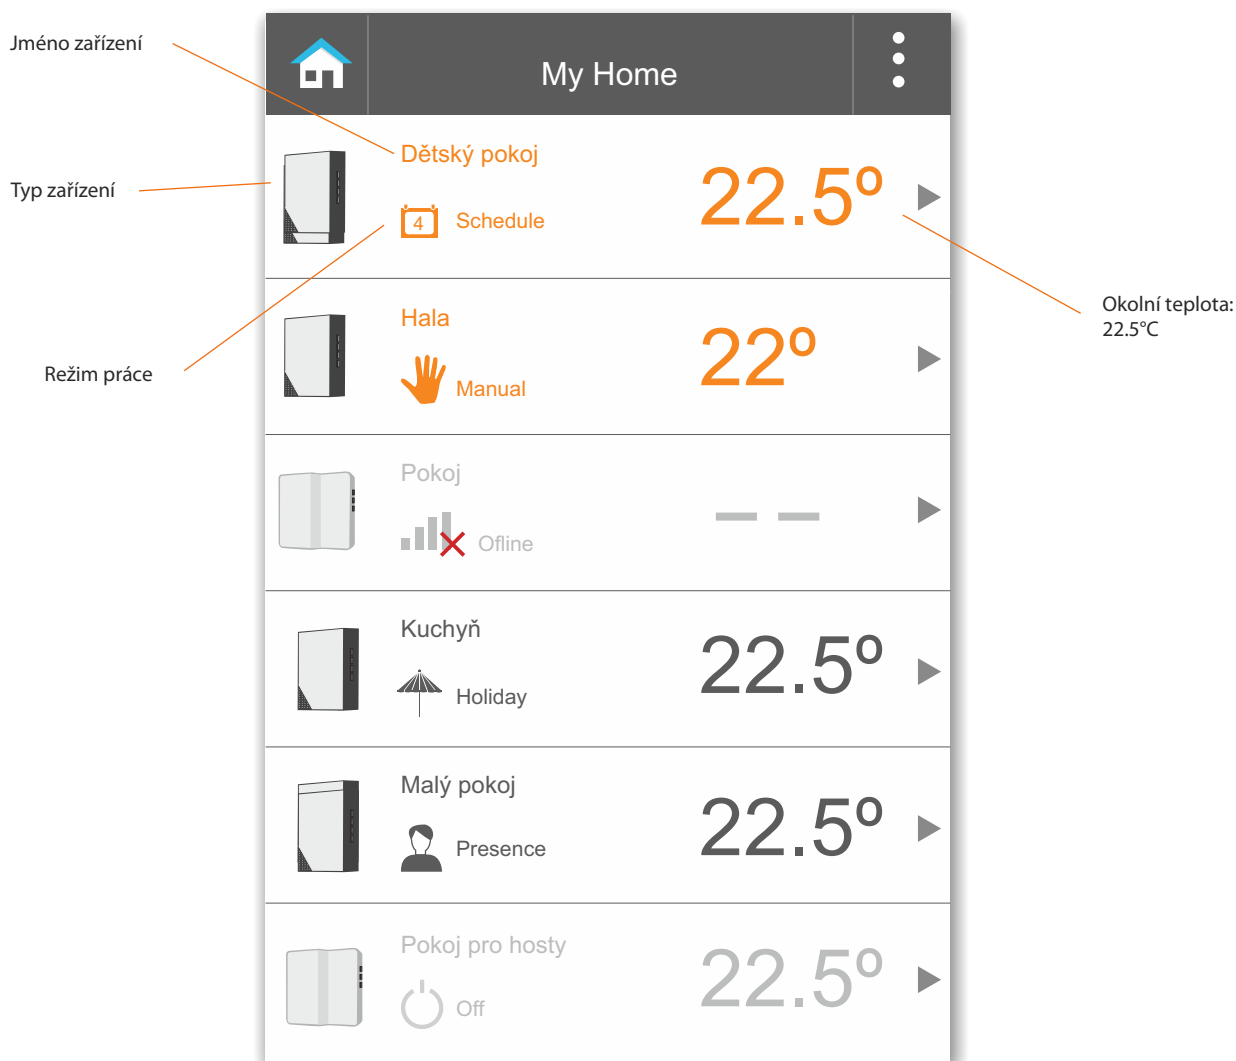

2. Nabídka pro zařízení


Ukázáním na požadované zařízení na úvodní obrazovce se zobrazí informace o okolní teplotě, aktivním režimu práce a stav, v jakém se nachází relé (oranžová - relé je sepnuto, černá nebo šedá - relé je rozpojeno)

Okno může zobrazovat i další informace. Ty se zobrazí v závislosti na zvoleném režimu práce.


Režimy práce: **Off** - vypnuto, **Schedule** - Plán, **Manual** - ruční a **Offline** - nespojeno.

Ikona režimu práce zobrazuje aktuální stav termostatu. Parametry a detaily nastavení jednotlivých režimů lze upřesnit nebo zadat pomocí Start Assistant (detaily najdete na straně 6).


Off: Pokud je zařízení vypnuto, můžete ho opětovně zapnout v režimu Schedule nebo Manual.

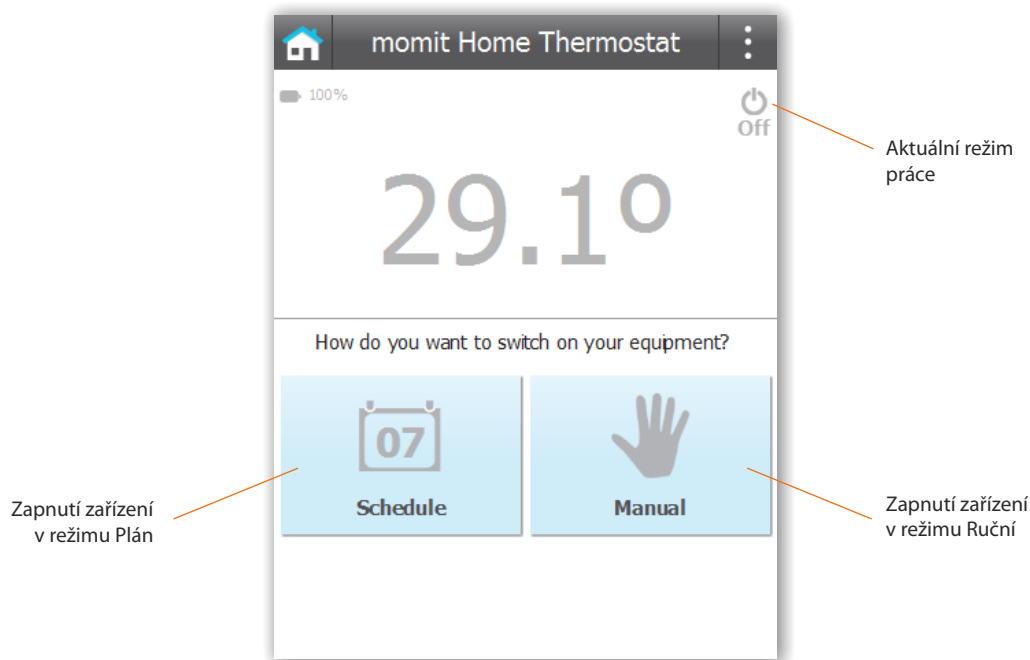


Schedule: V této nabídce můžete upravit již vytvořený plán. Nabídka nabízí možnost změnit ručně teplotu, nastavit počáteční čas pro sepnutí a vypnutí relé. Na displeji je zobrazen koncový čas právě probíhajícího plánu a počáteční čas následujícího. Pomocí tlačítka Device control lze zařízení vypnout nebo přepnout do režimu Manual a zobrazit časový plán pro aktuální den.

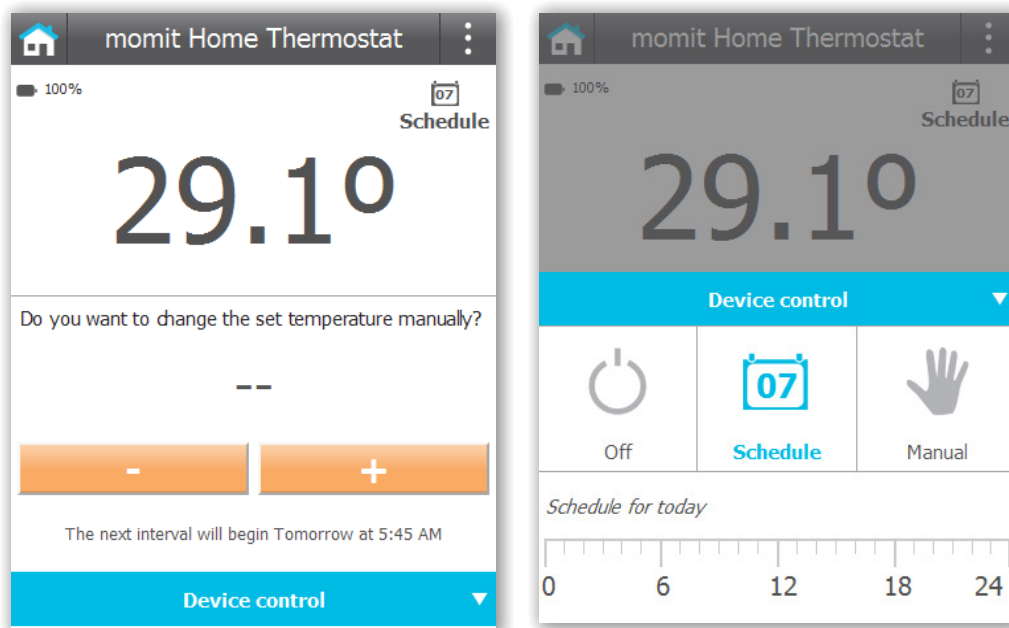

Manual: V této nabídce můžete nastavit teplotu ručně. Pomocí tlačítka Device control lze zařízení vypnout nebo přepnout do režimu Schedule. Na displeji se zobrazí možnost pomocí posuvníku zadat čas, od kdy bude provedená změna aktivní.

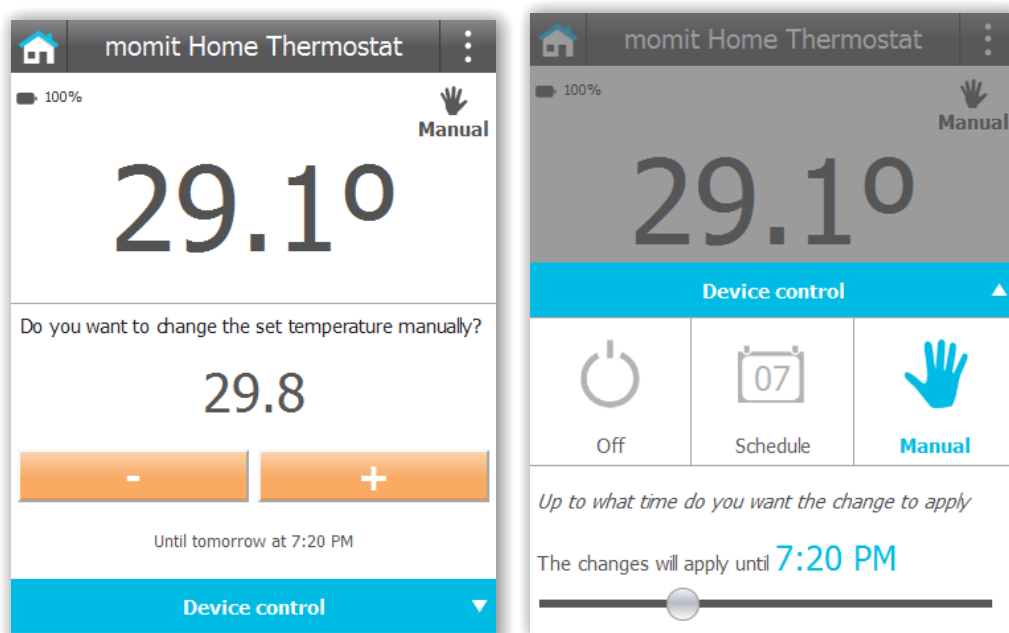


Offline: Je-li zařízení Offline - nespojeno, na displeji se zobrazí informace od kdy je neaktivní a důvod.

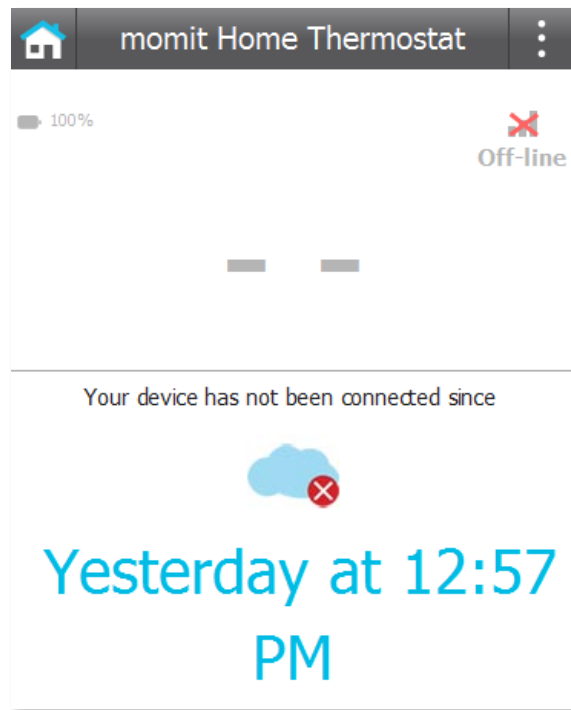


Volby nastavení: V sekci Obecná nastavení můžete pomocí Start Assistant nastavit parametry funkcí Geolocation a Enable presence. V případě nutnosti je možno tyto parametry dle potřeby změnit a také definovat funkci Dovolena.


Geolocation: Registruje pozici každé osoby, která není doma. Pokud si přejete, je možné tuto funkci deaktivovat, použijte tlačítko Disable Geolocation. Pomocí tlačítka Device control lze zařízení vypnout nebo přepnout do režimu Schedule nebo Manual. Na displeji se zobrazí možnost pomocí posuvníku zadat akční rádius v km, při jehož překročení relé sepne nebo vypne kotel.

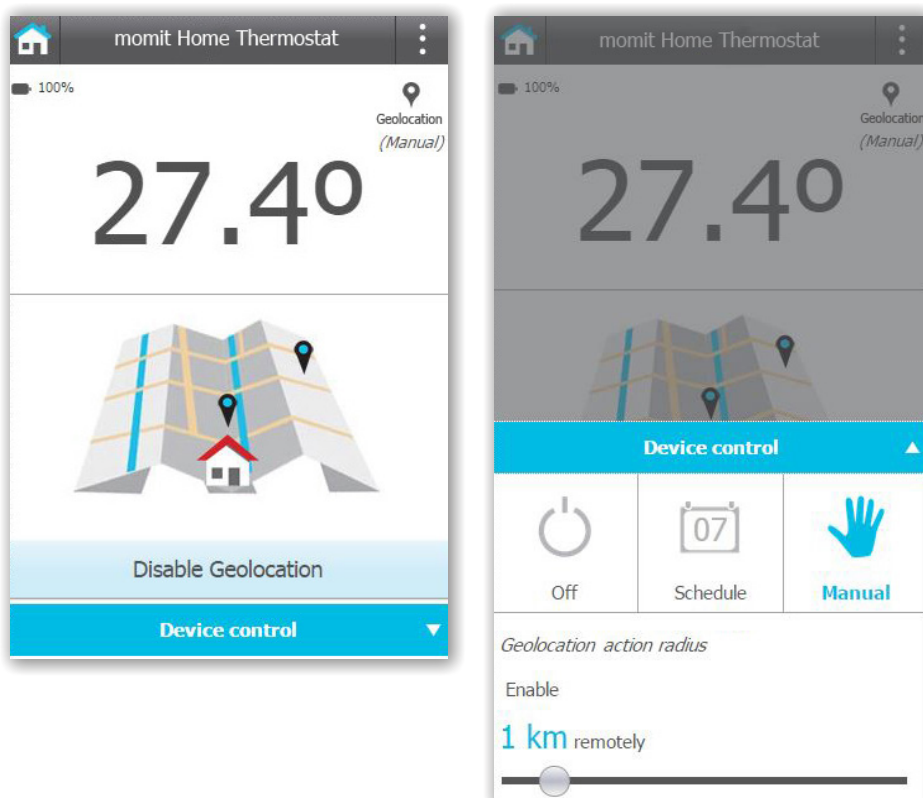

Presence: Funkce Presence dokáže rozpoznat vaši přítomnost ve sledovaném objektu. Pokud si přejete, je možné tuto funkci deaktivovat, použijte tlačítko Disable Presence. Pomocí tlačítka Device control lze zařízení vypnout nebo přepnout do režimu Schedule nebo Manual. Na displeji se zobrazí možnost pomocí posuvníku zadat čas. Pokud budete nepřítomni déle, než nastavený čas, relé termostatu vypne kotel, dokud se do domu znovu nevrátíte.

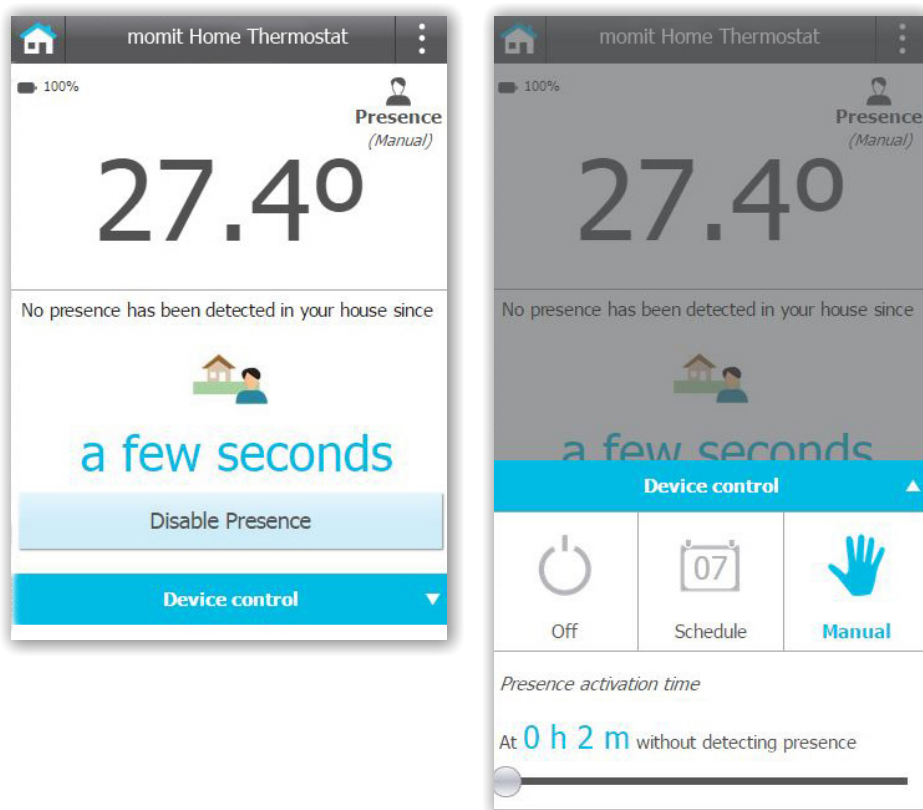

Holiday: Funkce Holiday - dovolená zobrazuje, za jak dlouho se vrátíte z dovolené. Pokud si přejete, je možné tuto funkci deaktivovat. Použijte tlačítko Disable Holidays. Pomocí tlačítka Device control lze zařízení vypnout nebo přepnout do režimu Schedule nebo Manual. Na displeji se zobrazí možnost zadat datum počátku dovolené a datum, kdy se vrátíte.

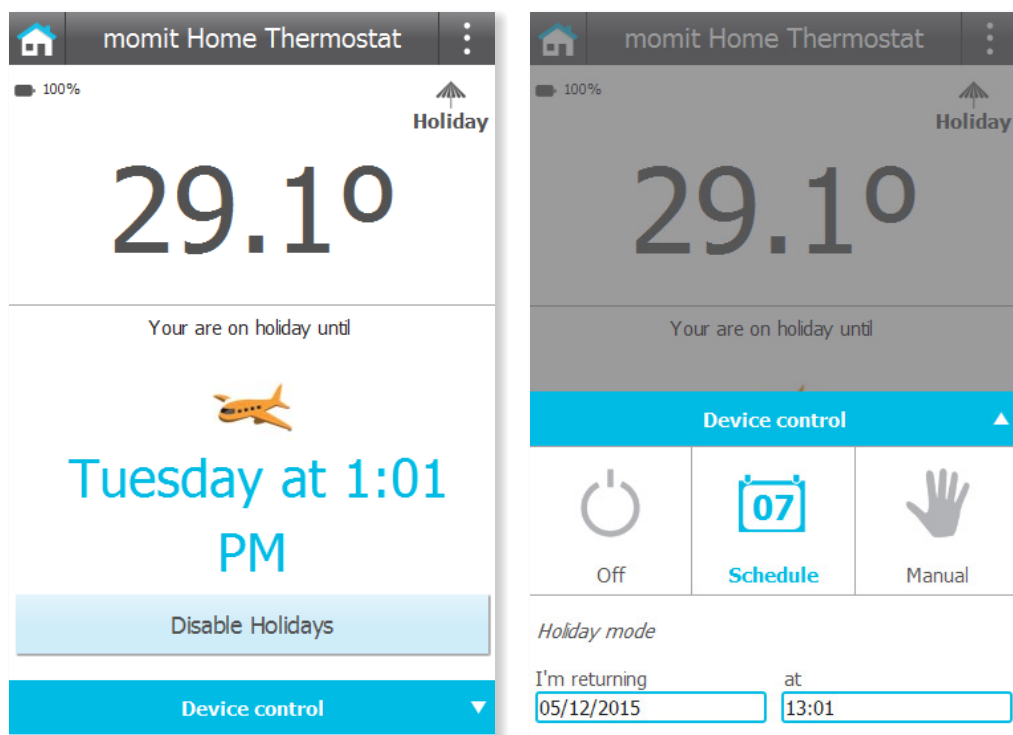


3. Boční nabídka pro dům

Tato nabídka zobrazuje průměrnou teplotu a vlhkost v domě.

Z ní můžete dále přistupovat k následujícím funkcím:

- My houses (Správa domů)
- General settings (Obecná nastavení)
- Add new device (Přidat nové zařízení)
- Invite (Zaslání pozvání)
- House status (Stav domu)
- Schedules (Plánování)
- The weather (Počasí)
- Help (Nápověda)
- About (O produktu)

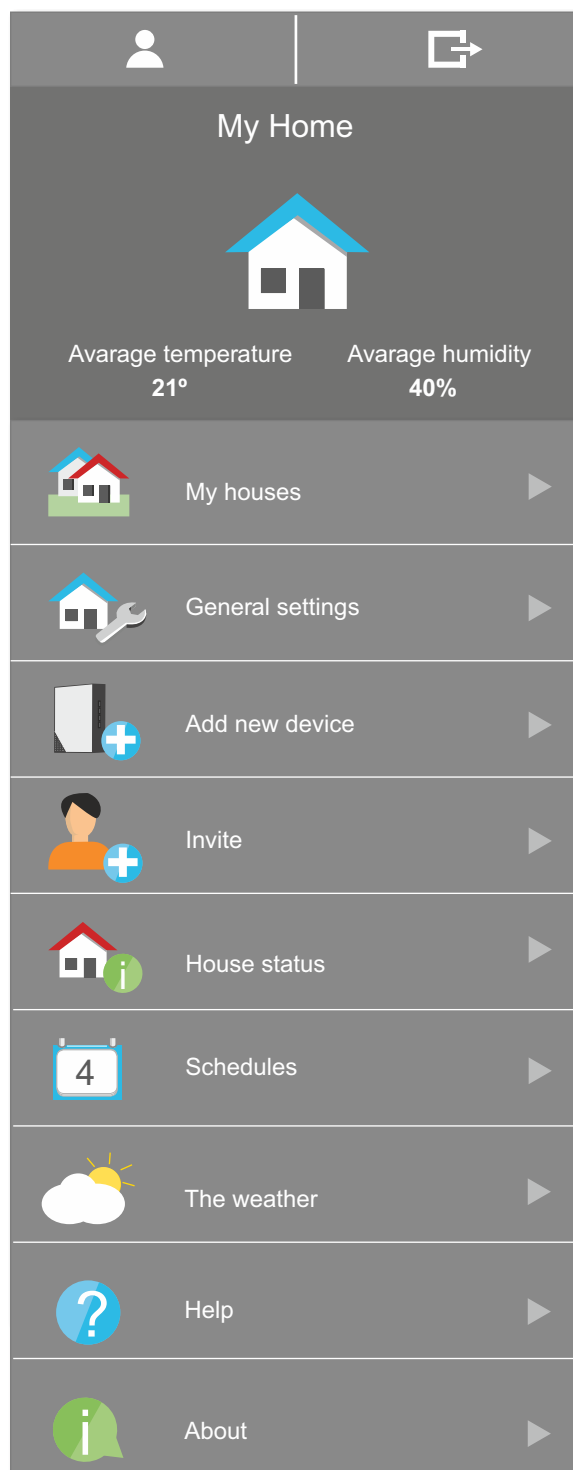


4. Boční nabídka pro zařízení

Tato nabídka zobrazuje průměrnou teplotu a vlhkost vybraného zařízení.

Kromě funkcí uvedených na předchozí straně můžete přistupovat ještě k dalším funkcím:

- 4.1 Device settings (Nastavení zařízení)
- 4.2 Device status (Stav zařízení)
- 4.3 Activity (Aktivity)
- 4.4 My houses (Mé domy)
- 4.5 General settings (Obecná nastavení)
- 4.6 Add new device (Přidat nové zařízení)
- 4.7 Invite (Zaslání pozvání)
- 4.8 House status (Stav domu)
- 4.9 Schedules (Plánování)
- 4.10 The weather (Počasí)
- 4.11 Help (Nápověda)
- 4.12 About (O produktu)

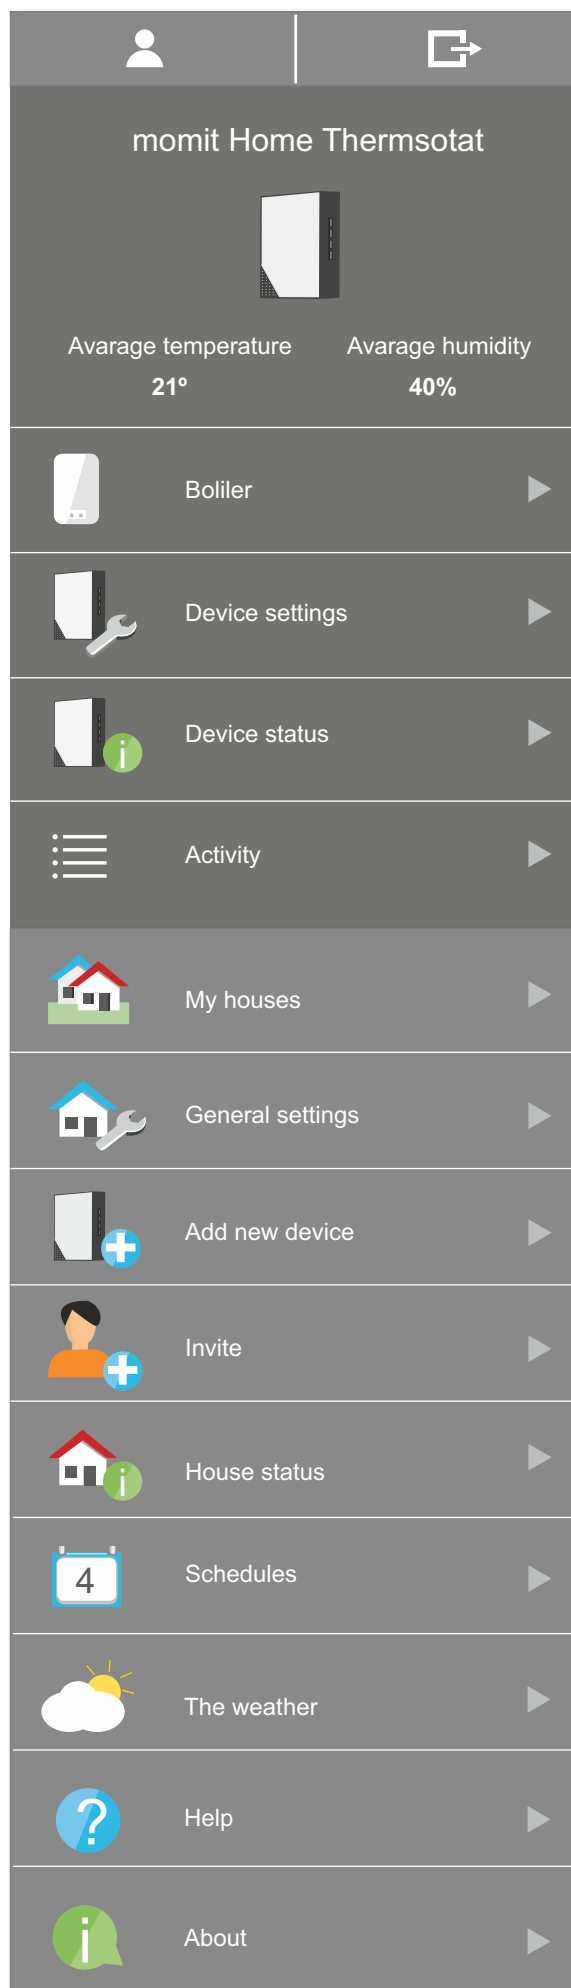

4.1 Nastavení zařízení


Ruční kalibrace teploty: Pomocí této funkce můžete nastavit opravu teploty. Například si představte, že termostat ukazuje okolní teplotu 24.5°C, ale vy jste si jisti, že pocitová teplota je 23°C. V tomto případě můžete pomocí tlačítek (-/+) trvale snížit hodnotu o -1.5°C.

Nastavení hodnoty hystereze: Například: teplota v místnosti dosáhne 21°C. Klimatizace se obvykle nespustí dokud teplota neklesne pod 20.2 °C nebo napřesáhne 21.8°C. Těmto teplotním rozdílům 0.8°C se říká "hysterze". Nastavení správné hodnoty hystereze je důležité pro efektivní využití klimatizace a úsporu energie tím, že se nespouští, pokud to není potřeba.

Doporučení hodnota hystereze by měla být v rozsahu 0.3°C - 1.0°C.


Nastavení jasu displeje: Slouží pro komfortní nastavení jasu zobrazovaných informací tak, aby byly čitelné ve dne, ale přitom nerušily v noci výrazným svícením. Úroveň jasu má podstatný vliv na výdrž baterií instalovaných v zařízení.

Po dokončení nastavení ukažte na tlačítko Apply.

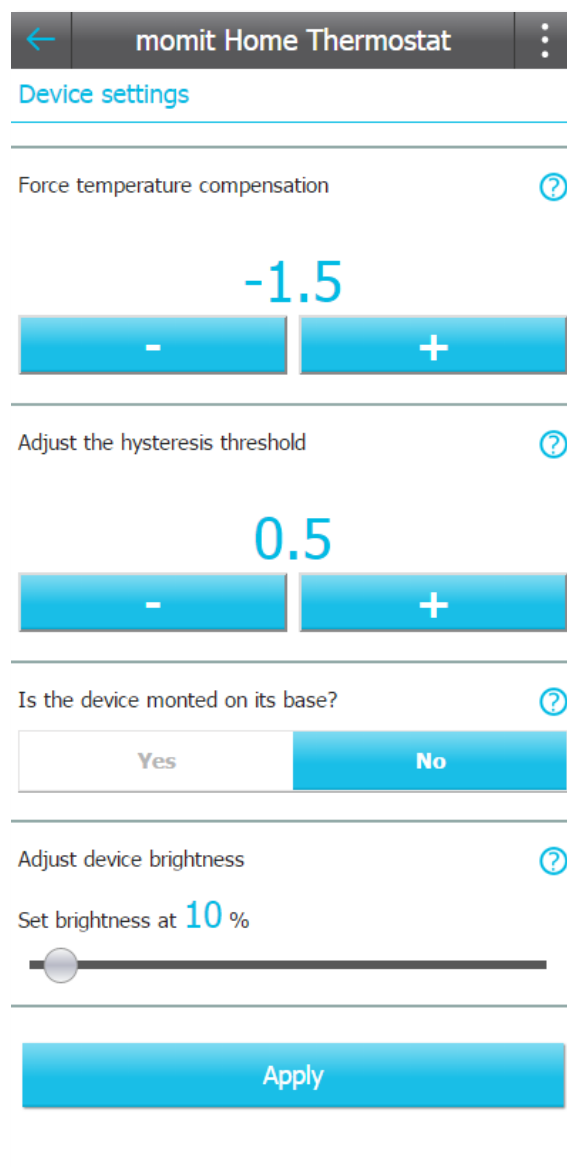


4.2 Stav zařízení

Na této obrazovce se zobrazí obecný přehled informací a hodnot nasbíraných během provozu zařízení, která informují uživatele o tom, jak zařízení funguje.

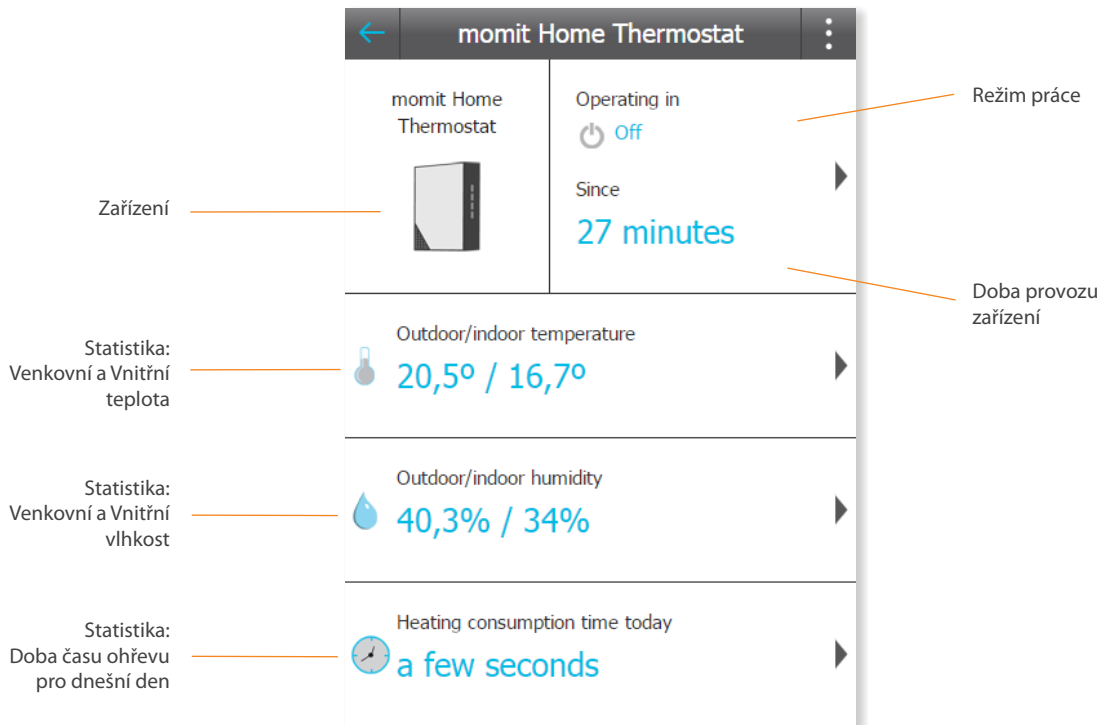


Z této obrazovky se ukázáním na vybrané hodnoty zobrazí další podrobné informace a statistiky, například:

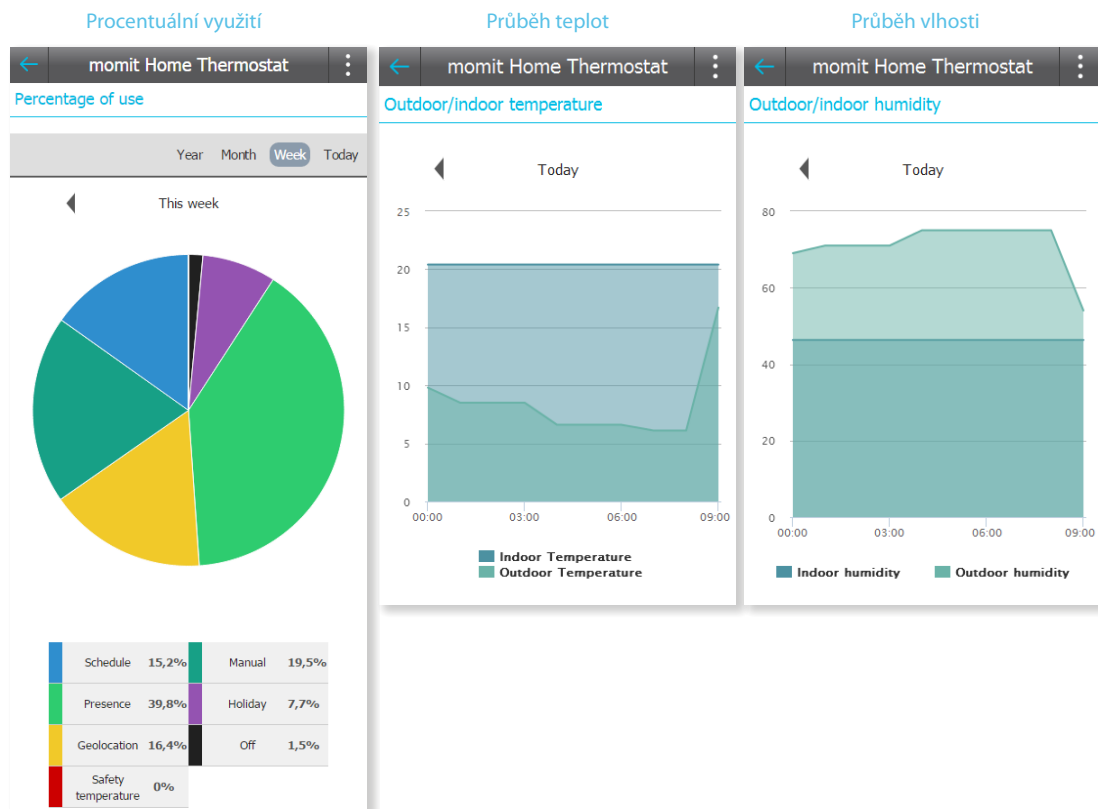

4.3 Aktivita


Na této obrazovce naleznete významné operace provedené v různých zařízeních. Aktivitu zařízení můžete kontrolovat pro následující časová období:

- dnes
- včera
- nebo celý týden

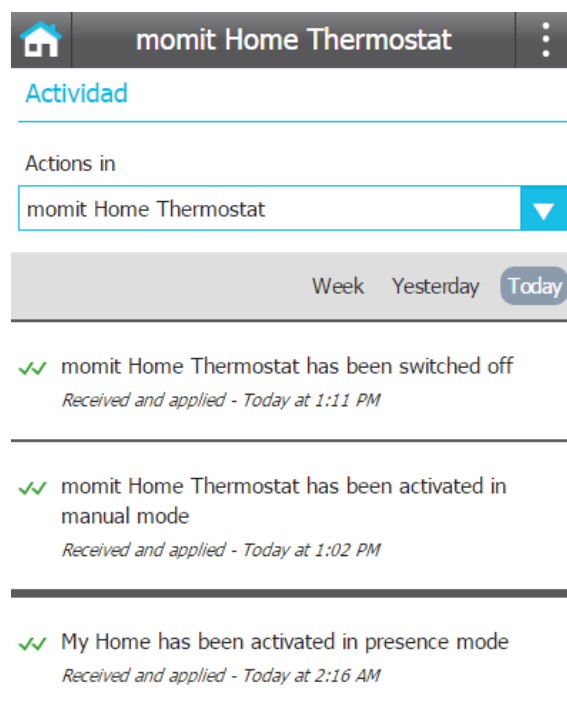

4.4 Mé domy

Z této obrazovky můžete přistupovat do všech vašich domů, které jste v momit Home systému registrovali. Zde lze jednotlivé domy upravovat nebo vytvářet nové. Stačí dům vybrat a zobrazí se již dříve zadané údaje, jako jsou obecné informace o domě, registrovaná zařízení, jejich provázanost a další rozšířené funkce. Pro přidání nového domu ukažte na tlačítko New house.

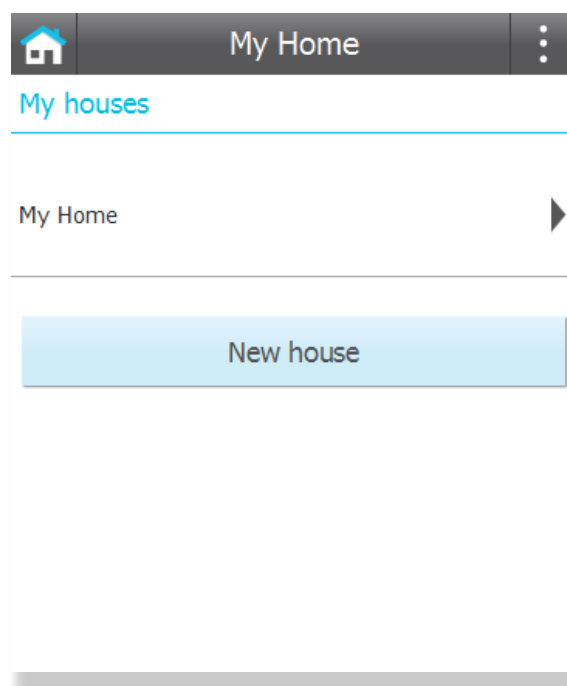

4.5 Obecná nastavení

V této obrazovce můžete povolit nebo zakázat vybrané funkce, které vám umožní nastavit termostat dle vašich potřeb a zvyklostí.

Enable Smart: Pokud je funkce zapnuta, termostat analyzuje vaše zvyklosti. Pokud nastavíte termostat 3x za sebou na stejné parametry, termostat bude předpokládat, že toto nastavení chcete používat jako standardní.


Například: Pokud ručně nastavíte, že má termostat nastavit teplotu na 21.5°C v 19:00 hodin, a to ve třech po sobě následujících pondělích, provede termostat toto nastavení automaticky i na další pondělí, protože podle vašich zvyklostí předpokládá, že tak chcete nastavit termostat znovu.

Geolocation: Pokud je funkce zapnuta, termostat dokáže vypnout/zapnout relé na základě vzdálenosti mezi vaším domem a polohou vašeho mobilního zařízení. Jak to funguje?

Zadejte akční rádius v km, při jehož překročení relé sepne nebo vypne kotel. Pokud se se svým mobilním zařízením všichni uživatelé mobilní aplikace vzdálí od domu dále, než je definovaná vzdálenost, relé ignoruje nastavení termostatu a samočinně odpojí kotel. Jakmile se alespoň jeden z uživatelů přiblíží na vzdálenost kratší, relé sepne kotel a termostat bude pracovat již podle stanoveného plánu. Tato funkce dokáže šetřit energii v případě, že jste daleko od domu, teplota není pod bodem mrazu a vy nepotřebujete dům temperovat.

Enable presence: Pokud je funkce zapnuta, momit Home Thermostat dokáže rozpoznat vaši přítomnost ve sledovaném domě a v případě, že pozice vašeho mobilního zařízení odpovídá pozici vašeho domu, termostat bude pracovat podle nastaveného plánu. Pokud budete nepřítomni déle, než nastavený čas, relé termostatu vypne kotel dokud se do domu znovu nevrátíte.

Adjust manual changes' default time: Zadaná hodnota určuje čas, dokdy je možno nejpozději ručně provádět změny hodnot teploty.

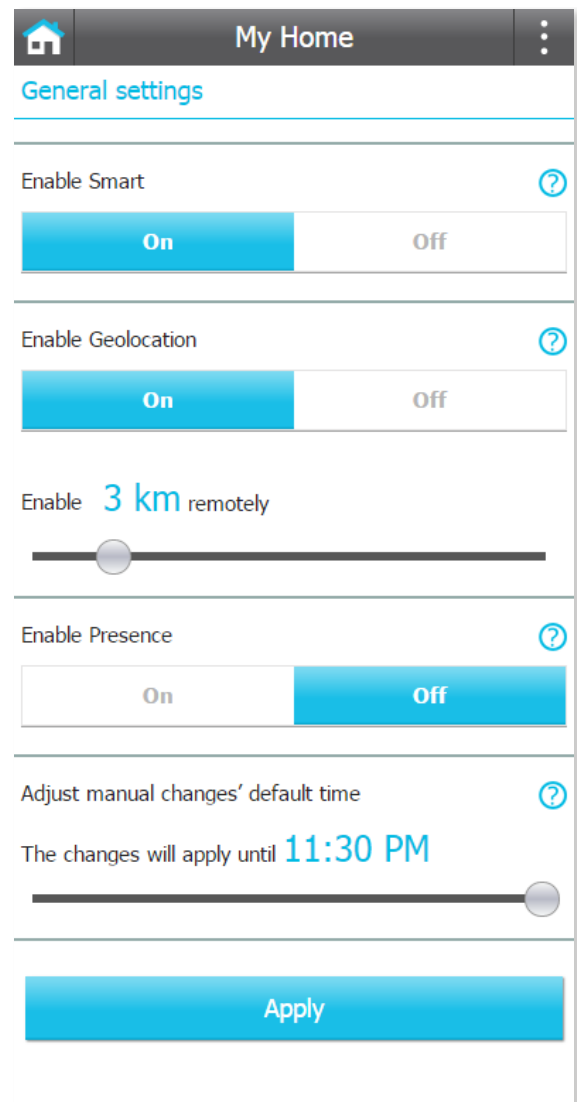

4.6 Přidat nové zařízení

V této obrazovce můžete přidat nové zařízení do vašeho domu.

- 1 - Vyberte zařízení, která chcete připojit.
- 2 - Registrujte zařízení jednou z možností:
 - Načtením QR kódu z nálepky na zařízení



příklad QR kódu

- Ručním zadáním sériového čísla pro každé zařízení.
- 3 - Ukažte na tlačítko s typem zařízení, které chcete přidat.
 - 4 - Zadejte jméno pro zařízení, které by mělo obsahovat jméno místnosti, případně jakou funkci plní. Vhodný název umožňuje rychlou identifikaci zařízení v mobilní aplikaci.
 - 5 - Ukažte na tlačítko Send.




← My Home

Add device



Follow these steps to register your devices:

- 1. Follow the instructions** provided on the guide Installation for each of your devices before continue
- 2. Enter your Gateway series number**, or scan the QR code, and after it has been confirmed, enter the one for each one of your devices and assign them a name. We advise you to use the name of the room where the device is to be installed.

List of devices in the house

	Name of your Gateway <input checked="" type="checkbox"/>
	momit G
	Series number 5149013021130818
	Name of your momit Home Thermostat <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text" value="Gateway Thermostat"/>
	Series number 5149013022009590
	Name of your Extension kit <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text" value="Extension kit"/>
	Series number 5149013021130474


What device do you want to add?

 momit Home Thermostat	 Extension kit
---	--

Return Send



4.7 Zaslání pozvání

Díky této funkci můžete odeslat pozvánku dalším lidem a upozornit je na možnost používání momit Home Thermostatu nebo přímo spravovat ten váš. Nejprve ukažte na dům, následně se zobrazí seznam již zasláných pozvánek. Pokud si přejete pozvat novou poznámku, ukažte na tlačítko New invitation jak ukazují následující obrázky:

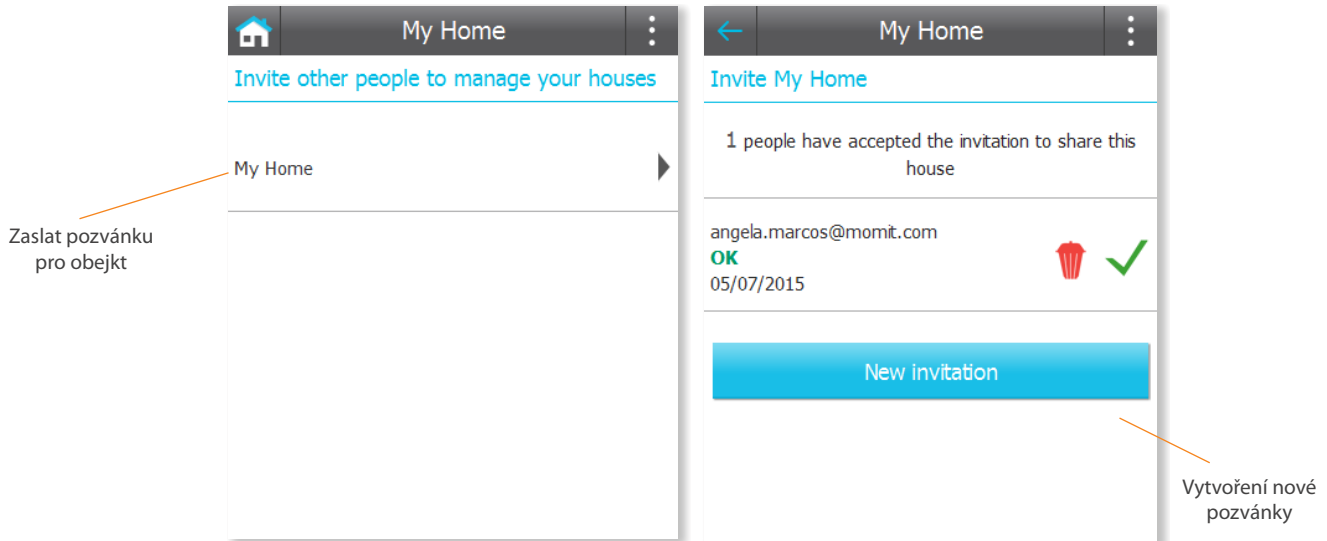

4.8 Stav domu


Na této obrazovce se zobrazí obecný přehled informací a hodnot nasbíraných během provozu zařízení, která informují uživatele o tom, jak zařízení funguje. Například pokud je zapnuta funkce Geolocation, zobrazí se pozice uživatele vůči domu. Můžete také přistupovat k informacím o tom, kdy byl uživatel naposled v domě. Pokud je funkce Geolocation neaktivní zobrazí se na displeji informace o délce vytápění.

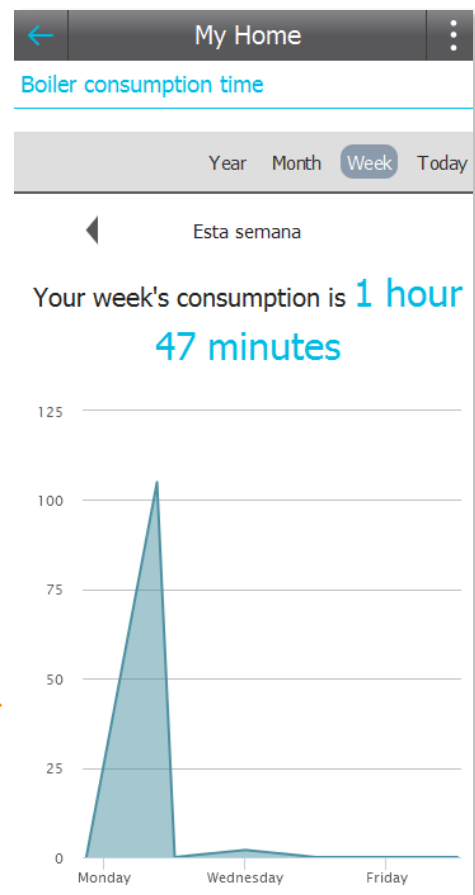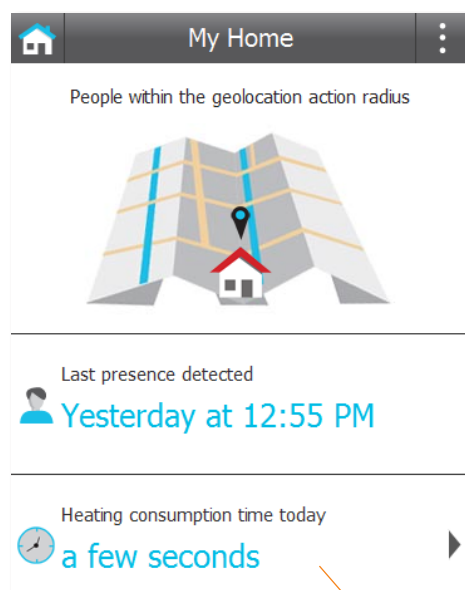

4.9 Plánování


4.9.1 Seznam naplánovaných úloh


V tomto okně se zobrazí seznam všech vytvořených plánů pro vybrané zařízení. Z této obrazovky můžete vytvořit nový plán nebo nastavit čas, kdy budete na dovolené.

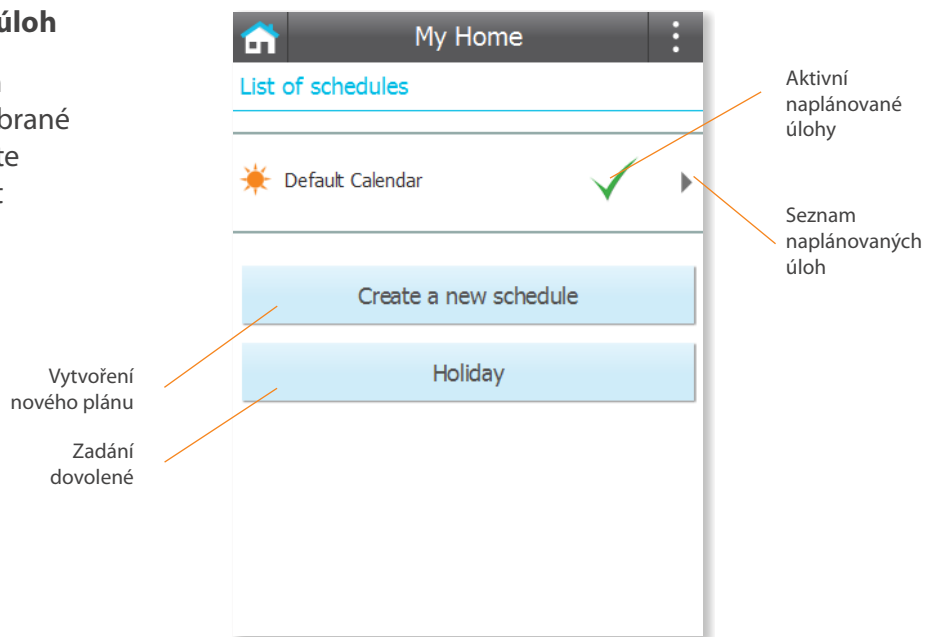

4.9.2 Seznam naplánovaných úloh

Ukažte na tlačítko Create a new schedule. Zadejte jméno plánované úlohy, zadejte požadovanou teplotu, vyberte počáteční a koncový čas, dny v týdnu a nakonec vyberte zařízení, pro které má být vytvořený plán použit.

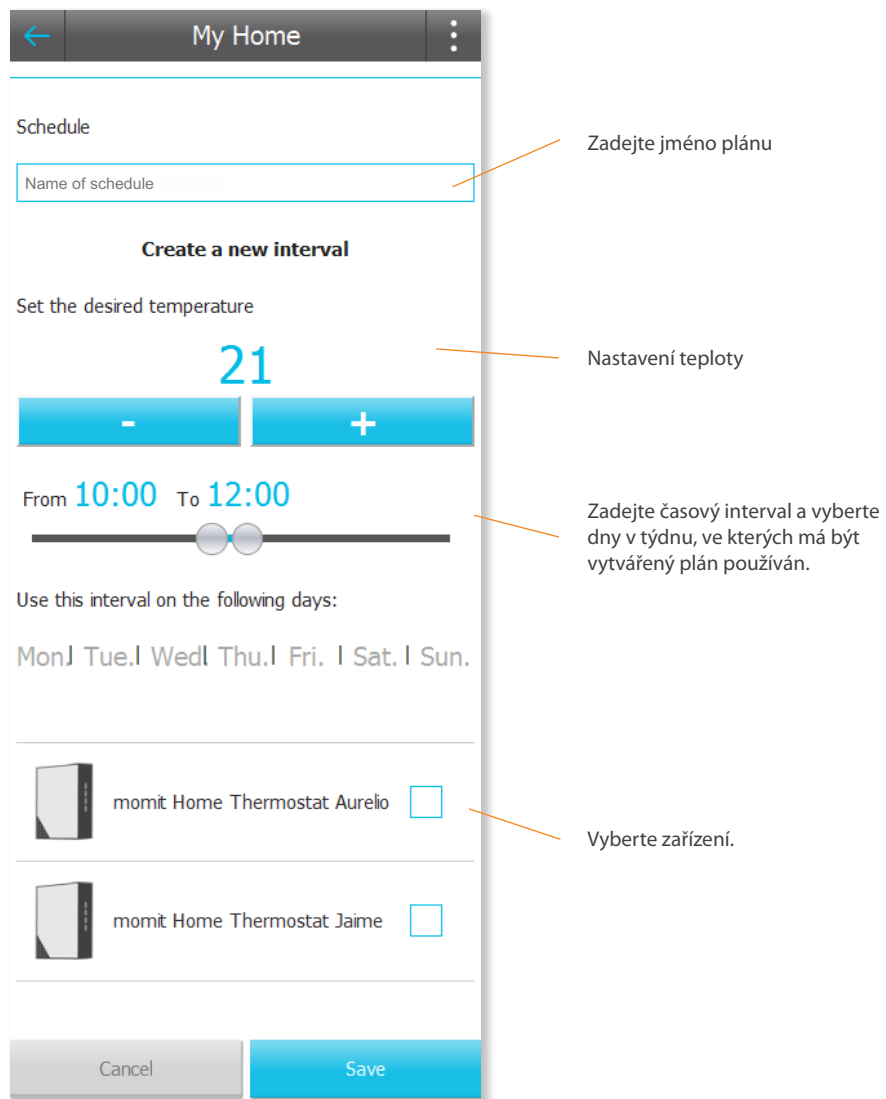

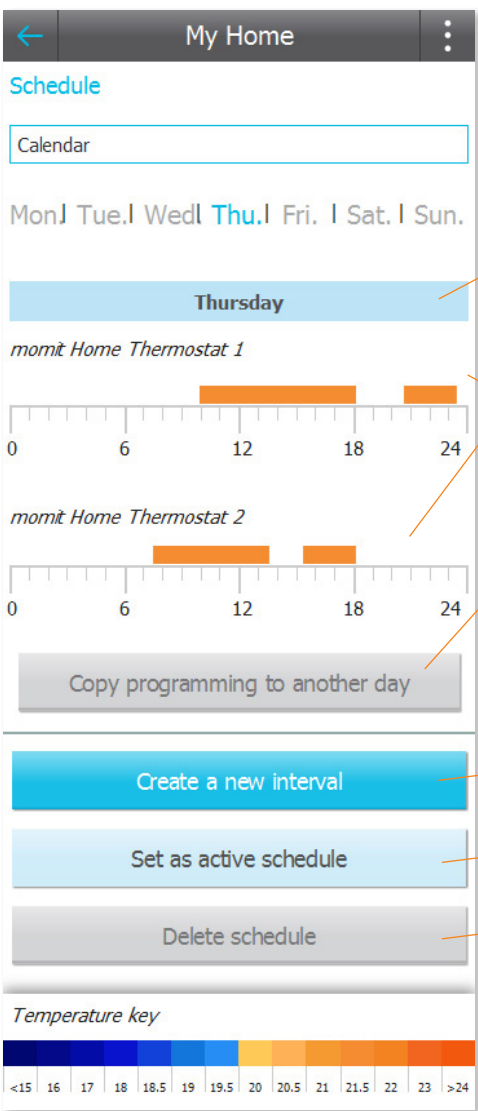

Plány pro den

Zobrazení časových intervalů jednotlivých plánů

Zkopírování programu pro použití další den

Vytvoření nového intervalu

Nastavení plánu jako aktivního


Smazání plánu

4.9.4 Úprava intervalu

Chcete-li upravit interval, nejprve na něj musíte ukázat v nabídce zařízení. Pomocí posuvníků můžete nastavit počátek a konec. Pro ukončení úpravy intervalu ukažte na tlačítko Save.

4.9.3 Nabídka plánování

V této nabídce naleznete naplánované úlohy pro jednotlivé dny a jednotlivá zařízení. Zde můžete vytvořit nový plán, nebo smazat nepotřebný. Pro snadnější plánování můžete použít již vytvořený plán jako šablonu pro vytvoření plánu na další den. Ve spodní části okna naleznete legendu teplot (barevné rozlišení).

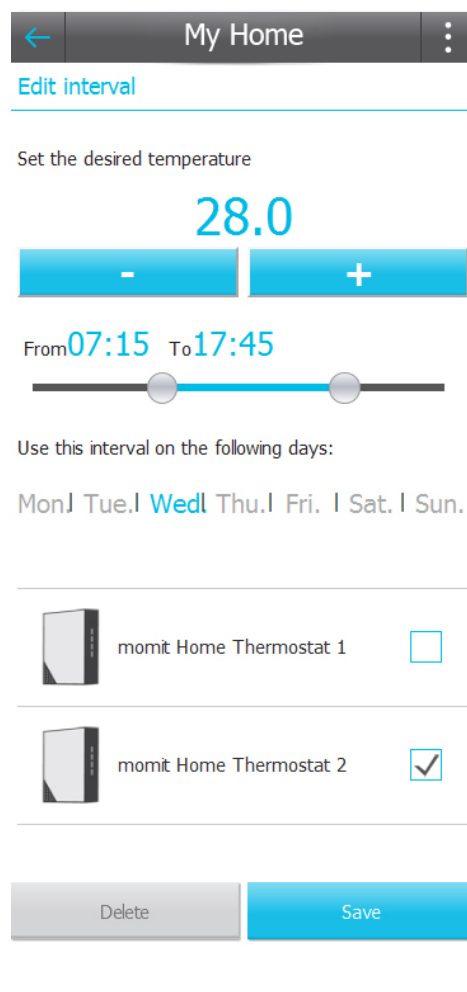

4.9.5 Dovolená

Jakmile je aktivován režim Dovolená, relé termostatu je vypnuto, dokud se z dovolené nevrátíte. Relé se automaticky po návratu z dovolené zapne, aniž byste museli zasahovat do provozu termostatu nebo nastavení.

Pro aktivování režimu Dovolená musíte ukázat na tlačítko Holiday při plánování úlohy a následně zadat parametry:

I'm leaving - datum odjezdu

I'm returning - datum příjezdu

at - v kolik hodin

Po dokončení nastavení zapněte režim Dovolená pomocí tlačítka On a potvrďte ukázáním na tlačítko Save.

My Home

Holiday

Enable holiday mode

On Off


I'm leaving at
05/07/2015 09:07

I'm returning at
05/12/2015 13:01

Save


4.10 Počasí

Tato funkce zobrazí aktuální počasí ve vašem městě s předpovědí na následujících 7 dní, což vám může pomoci při správném nastavení parametrů termostatu a vytváření optimálního plánu v závislosti na tom, jaké je venku počasí.

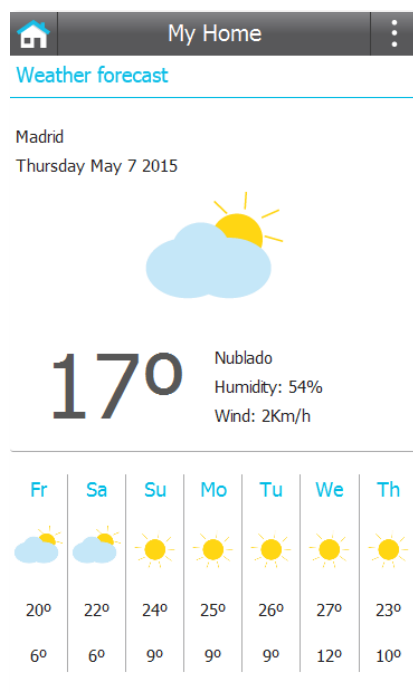

4.11 Nápověda

V okně General questions najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky, které pokládají uživatelé momit Home Thermostatu technické podpoře.

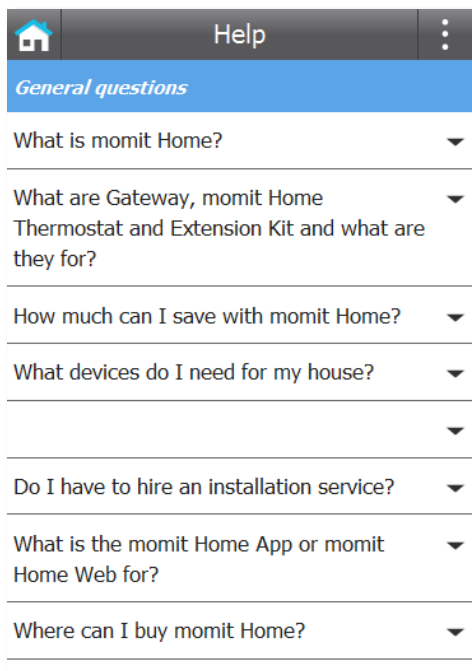

4.12 O produktu

Zde naleznete důležité odkazy na www stránky výrobce, technickou podporu a sociální sítě, včetně verze aplikace.



momit[®]

Smart technology for everyone

Dovozce:
Ingredi Europa s.r.o.
Formanská 257
Praha 4 Újezd
149 00
Česká republika

Všechna práva vyhrazena Green momit © Reprodukce a distribuce bez předchozího písemného povolení je zakázána.