

SFB205818 a SFB155818 so stojanom BS155818 a BS205818

1. Stojan BS155818 a BS205818 – postupujte podľa obrázkov

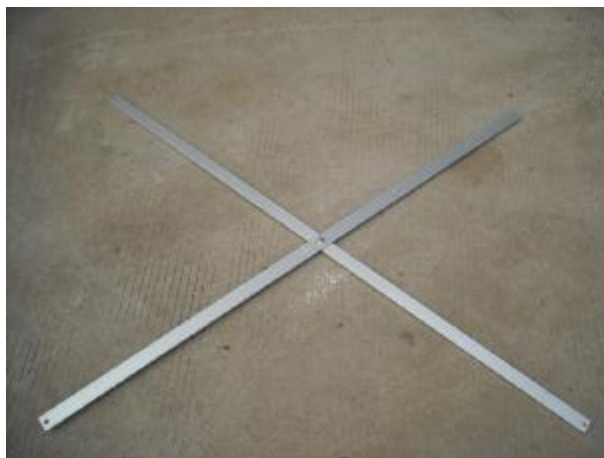


Fig 1.1



Fig 1.2 stojky



Fig 1.3

2. Upevnite vertikálne nosníky SFB205818 a SFB155818 :

2.1 Vertikálny nosník:

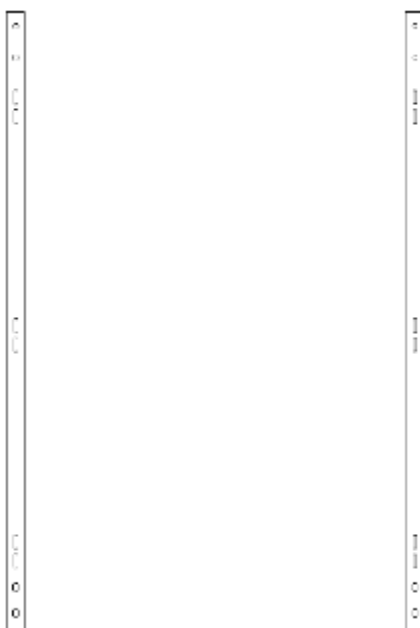


Fig 2.1



Fig 2.2

Spodok lišty



Horný koniec lišty



Fig 2.3

2.2 Upevnenie výstuže



Fig 2.4

2.3 Upevnenie AL spodnej lišty:

2.3.1 Pripevnite skrutky – zarážky



2.3.2 Pripevnite k spodku vertikálneho nosníka.



2.4 Pripevnite “nožičky”



2.4 Upevnenie Manifold-u:

2.4.1 Postupujte podľa nasledujúcich obrázkov:



2.4.3 Výsledná zostava stojanu vyzerá takto:



Fig 2.9

3. Inštalácia vákuových trubíc:

POZOR!!! POZOR!!!

Vákuové trubice inštalujte až po napustení a odskúšaní solárneho systému na tesnosť jej funkčnosť.

Vysoká účinnosť a vysoké teploty by mohli vážne poškodiť solárny kolektor.

Montáž trubíc doporučujeme montovať za nízkej intenzity slnečného svitu (skoro ráno, alebo po západe slnka) poprípade solárne trubice zakryť pred priamym slnkom.

3.1 Upevnite spodné plastové držiaky vákuových trubíc.



Fig 3.1

3.2 Koniec vákuovej trubice natrite priloženou vodivou vazelínou. Spodok trubice zasuňte do spodného plastového úchyty (predtým vyskrutkujte spodnú zátku) a horný koniec trubice opatrne zasuňte do Manifold-u. Zaskrutkujte spodnú zátku a tým zafixujete trubicu. Podobným postupom nasadíte všetky trubice.





Takto to vyzerá po kompletnom zostavení.



Dovozca: AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice, Tel.: 00421-55 6221537,
aerial@aerial.sk, www.aerial.sk/eshop,

AERIAL
s.r.o.